

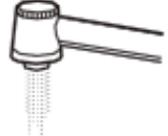



蛇口の先に付属品の「分岐栓」を取付ける方法 (標準取付方法)

* 水栓の形状を確認する。

① 取付けできない水栓 → 付属の分岐栓以外の取付け方法へ


| | | | |
|-----------------------|---|---------------|---|
| ネジの径が 違う 22mm以外 |  | シャワー付き |  |
| 蛇口径 25mm以上 |  | 変形 特殊なネジの径 |  |
| 先端が15mm以下 |  | センサー付き |  |

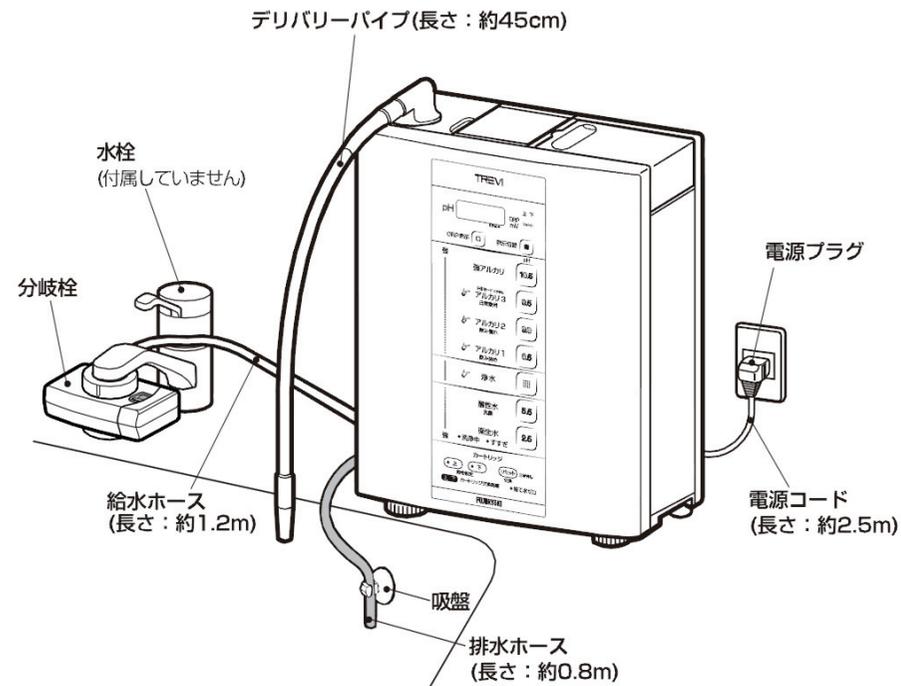

※シンクの周りで安定した位置に設置してください。

<標準取付方法 設置例>

②取付け可能な水栓（付属の分岐栓取付手順）

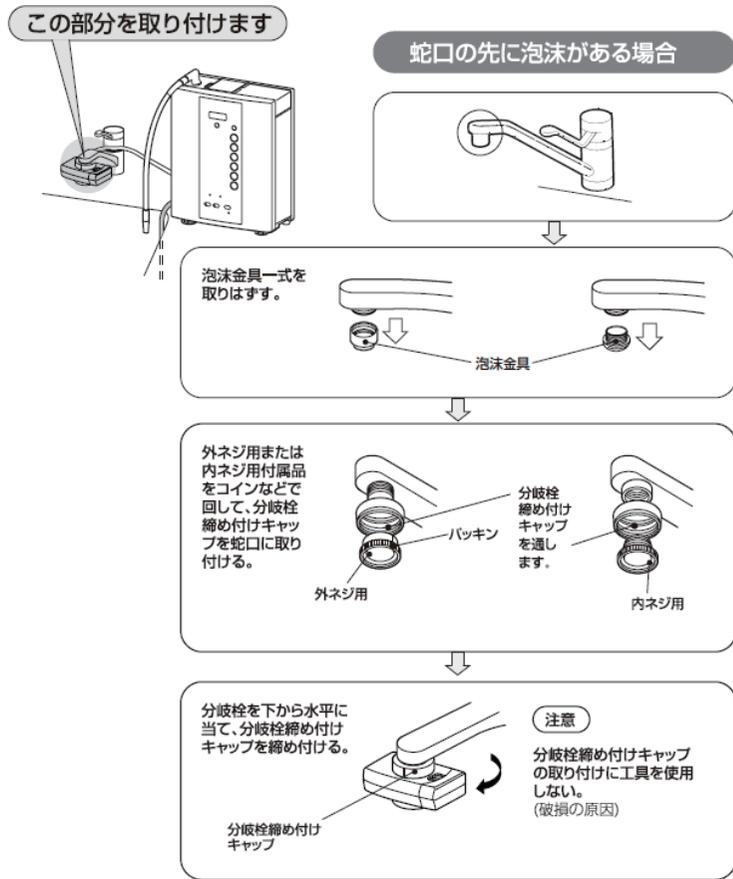

蛇口の先にふくらみがある場合

分岐栓取付け用付属品の台紙を利用して、パイプの直径を測り使用する固定用リングを選ぶ。




分岐栓締め付けキャップをパイプに通す。



固定用リングをパイプの先端にはめ込む。



固定用リングの切れ目を手前に入ると入れやすくなります。



分岐栓を水平にして蛇口に当て、分岐栓締め付けキャップを締め付ける。




注意

分岐栓締め付けキャップの取り付けに工具を使用しない。(破損の原因)


蛇口の先がストレートで段がない場合

ビス止め金具の取り付け方
 ※本製品にはビス止め金具は同梱していません。お買い求めの販売店にご注文ください。
 (分岐栓取付け用付属品の16mm、17.5mm、19mmで対応できない場合)

ビス止め用ナットを軽く半回転程度まわして仮止めする。(必ず「すきま」を残す)

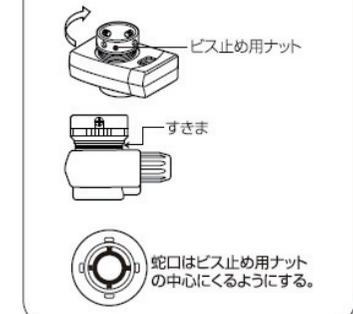

蛇口に分岐栓本体を下から強く押してながら、ビスを均等に締め付ける。

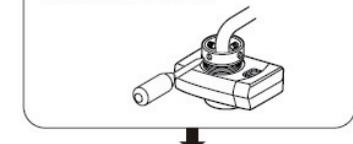

分岐栓本体をビス止め用ナットで締め付けて固定する。

お願い

ビス止め用ナットの締め付けに工具を使用しない。(破損の原因)

■分岐栓 取付け用付属品 対応ネジサイズ

| | 水栓形状 | ネジ名称 | 適用水栓 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Aセット | 先のふくらんだ丸型パイプ用 | パイプ径19mm | パイプ径19mm |
| | 先のふくらんだ丸型パイプ用 | パイプ径17.5mm | パイプ径17.5mm |
| | 先のふくらんだ丸型パイプ用 | パイプ径16mm | パイプ径16mm |
| Bセット | 泡沫水栓・外ネジ用 | M22-P1.25 | GROHE・MOEN・YANMARなど(グレー) |
| | 泡沫水栓・外ネジ用 | M22-P10、W22-山20 | TOTO・INAXなど(白) |
| Cセット | 泡沫水栓・内ネジ用 | M23-P1.25、W23-山20 | KVKなど(白) |
| | 泡沫水栓・内ネジ用 | M24-P1.0 | GROHEなど(グレー) |
| Dセット(別売品) | ビス止め蛇口(ストレートパイプ)用 | ストレートパイプ径24mm以内 | ストレートパイプ径24mm以内 |