

## プレフィルター交換手順


### ※プレフィルターの交換について

プレフィルターケース内にある「プレフィルター」は、汚れたら交換してください。  
また、整水器の浄水カートリッジ交換時期に合わせ、交換することもお勧めします。

#### 1、プレフィルターケースを開ける。

- ①ケースを矢印の方向に回し、
- ②引き離してください。

注意:分岐栓側のケースにある  
Oリングに傷が付かないように  
注意してください。  
水漏れの原因となる事が  
あります。

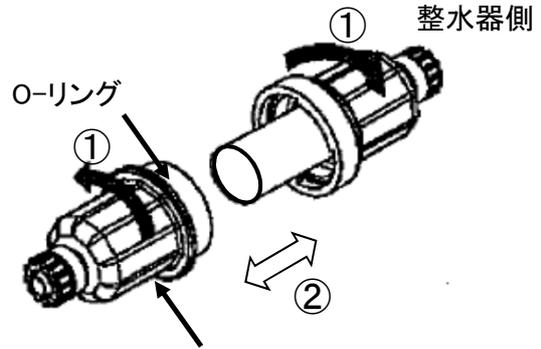


分岐栓側「IN ⇒」の表示あり

#### 2、プレフィルターを交換する。

- ①古いプレフィルターを取り外し、
- ②新しいプレフィルターを差し込んでください。


※プレフィルターの穴がある方を  
整水器側のケースに差し込んで  
ください。

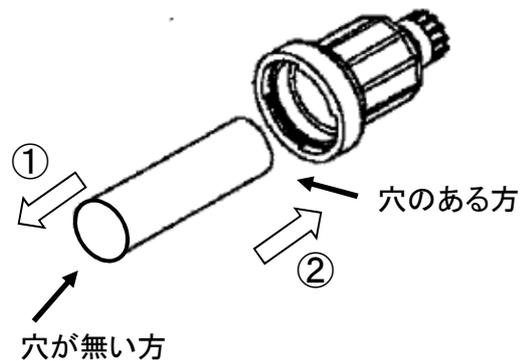

#### 3、プレフィルターをセットする。

- ①ケースを元のように合わせ
- ②矢印の方向に止まる場所まで  
しっかりと回してください。

注意:プレフィルターケースがしっかり  
締まっていることを確認して  
ください。  
水漏れの原因となる事が  
あります。

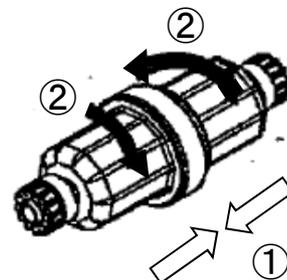

## プレフィルター使用上の注意

- 1、本製品は、家庭用浄水器及び整水器にご使用いただく目的で設計されたものです。浄水器及び整水器以外には使用しないでください。
- 2、60℃以上のお湯は通さないでください。浄水器・整水器の使用限界温度が60℃以下の場合はそちらを優先してください。
- 3、凍結の恐れがある場所には設置しないでください。本体ケースが破損する恐れがあります。
- 4、交換するとき以外は、フィルターを絶対に外さないでください。本体ケースから水が飛び出す恐れがあります。
- 5、断水等により配管内の赤サビが多量に出る場合、分岐栓の原水側で赤サビを流してから、浄水器または整水器に切り替えてください。
- 6、水道工事や給水タンクの掃除を行った直後は、水道管に残っているゴミがフィルターを詰まらせる原因となりますので、分岐栓の原水側で水を流して濁りが無くなってから、ご使用ください。
- 7、本体ケースをお手入れする場合は、シンナー、ベンジン、磨き粉、化学ぞうきん、たわし等を使用しないでください。汚れを取るときは、濡れたフキンで拭き取ってください。
- 8、浄水器・整水器の取扱説明書も必ずお読みになって、ご使用ください。