

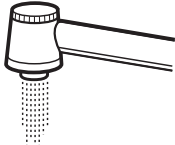



蛇口の先に付属品の「分岐栓」を取付ける方法 (標準取付方法)

＊水栓の形状を確認する。

①取付できない水栓 → 付属の分岐栓以外の取付け方法へ


ネジの径が 違う 22mm以外		シャワー付き	
蛇口径 25mm以上		変形 特殊なネジの径	
先端が15mm以下		センサー付き	

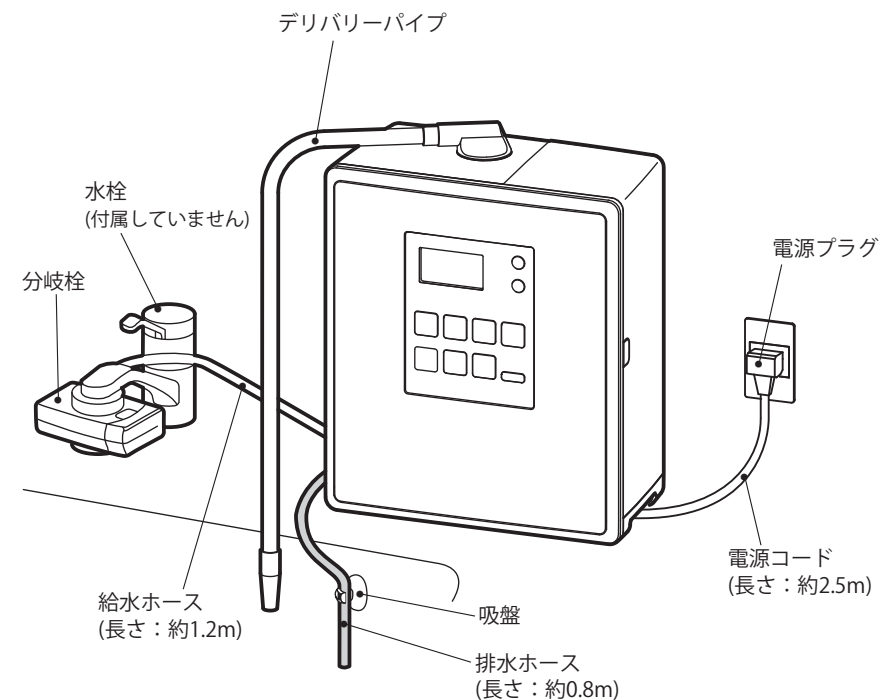

※シンクの周りで安定した位置に設置してください。


＜標準取付方法 設置例＞

②取付け可能な水栓（付属の分岐栓取付手順）

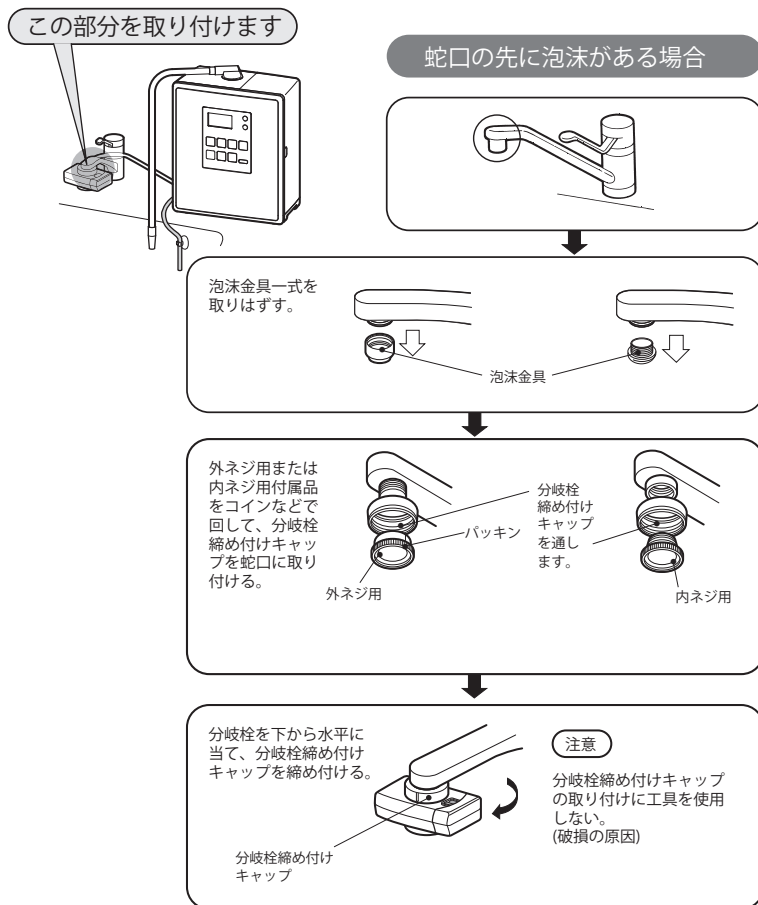


■分岐栓 取付け用付属品 対応ネジサイズ

	水栓形状	ネジ名称	適用水栓
Aセット	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径19mm	パイプ径19mm
	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径17.5mm	パイプ径17.5mm
	先のふくらんだ丸型パイプ用	パイプ径16mm	パイプ径16mm
Bセット	泡沫水栓・外ネジ用	M22-P1.25	GROHE・MOEN・YANMARなど(グレー)
	泡沫水栓・外ネジ用	M22-P10、W22-山20	TOTO・INAXなど(白)
Cセット	泡沫水栓・内ネジ用	M23-P1.25、W23-山20	KVKなど(白)
	泡沫水栓・内ネジ用	M24-P1.0	GROHEなど(グレー)
Dセット (別売品)	ビス止め蛇口(ストレートパイプ)用	ストレートパイプ径24mm以内	ストレートパイプ径24mm以内

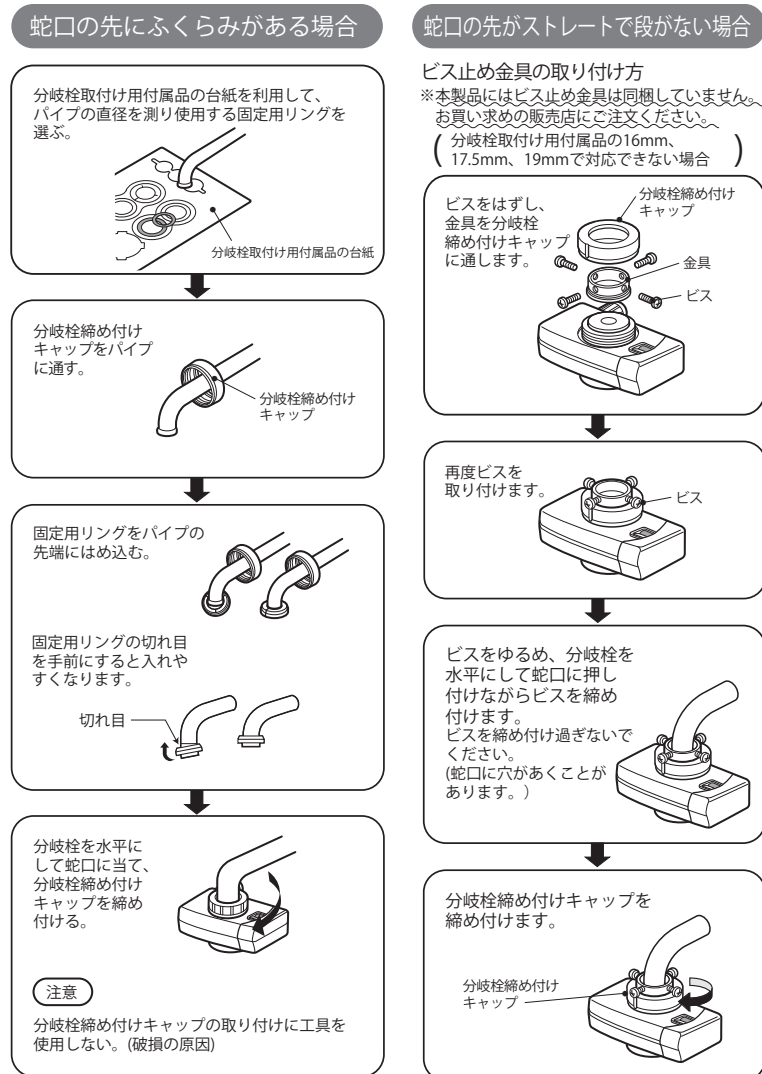

水栓の蛇口パイプ根元から分岐する方法（「元付き分岐栓」を使用する方法）


1、「元付き分岐栓」が取付け可能な水栓（ネジ径25.4mm）

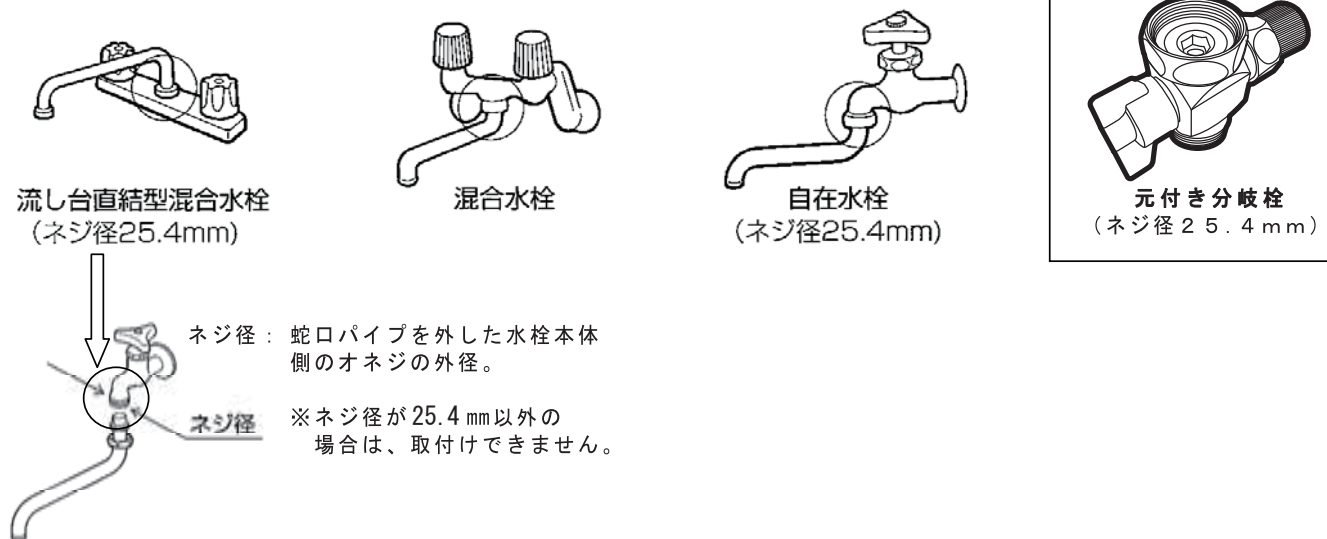

2、「元付き分岐栓」が取付け出来ない水栓



3、「元付き分岐栓」取付け手順

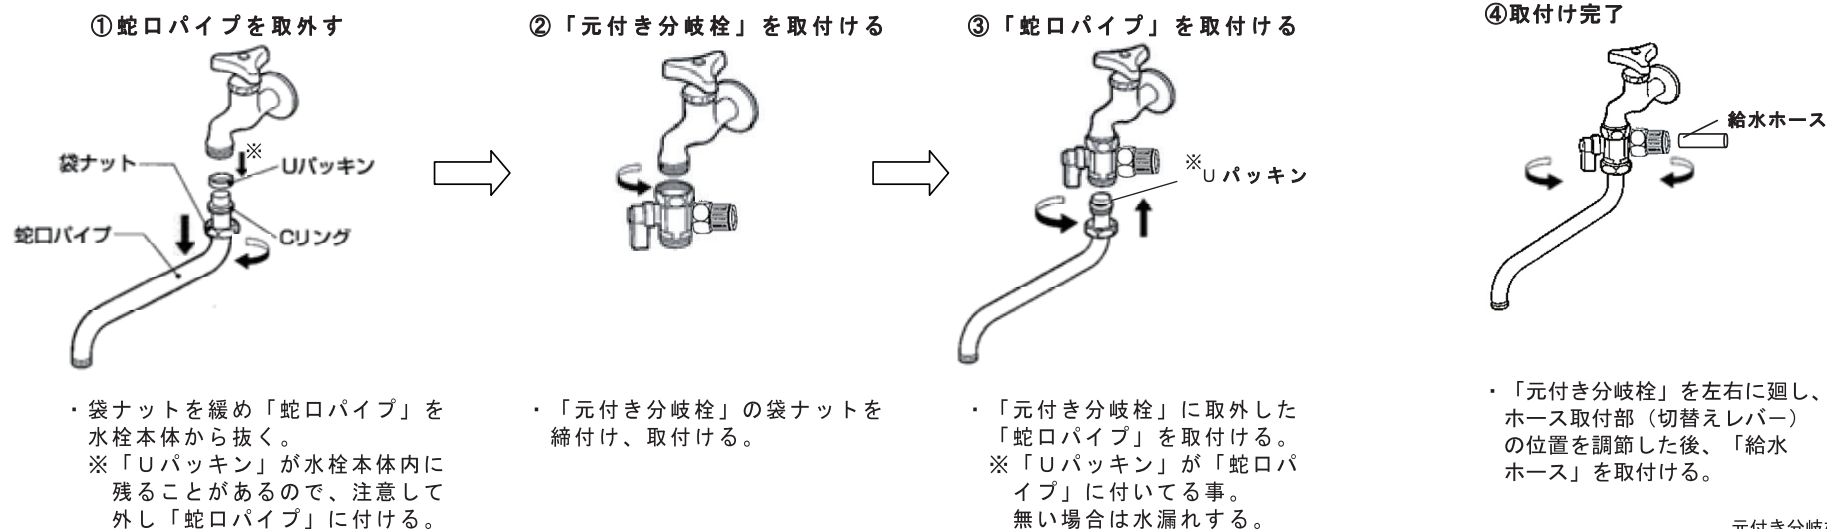

シングルレバー デッキタイプの混合水栓から分岐する方法（「ナニワ製作所製 分岐水栓」を使用する方法）

1、食器洗い乾燥機用、分岐水栓（CBタイプ）

※水栓金具のメーカーやタイプによって分岐水栓は異なる。
また、分岐水栓が取付けできない水栓金具もあります。



3、ワンタッチジョイントAセット

（フジ医療器専用部品）
税込価格 2,750 円（部品コード：223361）

※食器洗い乾燥機用、分岐水栓（CBタイプ）にアルカリイオン整水器（トレビ）を取りつけるには、「ワンタッチジョイントAセット」が必要です。




ワンタッチジョイントAセット

2、アルカリイオン整水器用、分岐水栓（NSタイプ）



※水栓金具のメーカーやタイプによって分岐水栓は異なる。
（フジ医療器専用部品）
税込価格 22,990～31,240 円（工事費別途）

※分岐水栓の形状は、（CBタイプ）と同じですが、接続部の形状がアルカリイオン整水器（トレビ）の給水ホースが接続できる形状になっています。

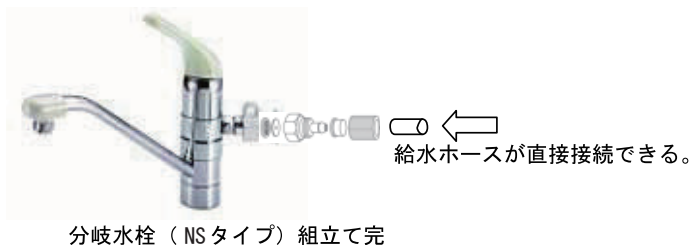

2分岐コック

アルカリイオン整水器・浄水器などと食器洗い乾燥機と一緒に併用してお使いになる場合

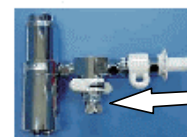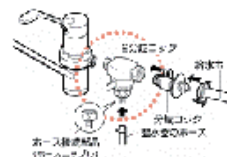

4、2分岐コック

（フジ医療器専用部品）
税込価格 11,990 円（部品コード：251434）

※食器洗い乾燥機と、アルカリイオン整水器を併用して取りつける場合は、食器洗い乾燥機用分岐水栓（CBタイプ）に「2分岐コック」を接続します。

＜注意＞

分岐水栓は、組立て方により、「お湯」または「水」どちらだけを分岐させる事ができますが、アルカリイオン整水器と併用してお使いになる場合は、必ず「水」にしてください。

※食器洗い乾燥機は「お湯」、アルカリイオン整水器は「水」といったような使い方はできません。





食器洗い乾燥機の給水ホース接続

アルカリイオン整水器の給水ホース接続

「ナニワ製作所製」シングルレバーデッキタイプ用分岐栓

シングルレバー デッキタイプ以外の水栓から分岐する方法（「ナニワ製作所製 分岐水栓」を使用する方法）

※水栓メーカーに関係なく水栓の形状別で、取り付ける分岐水栓が決まります。

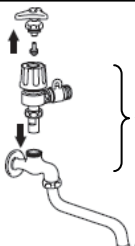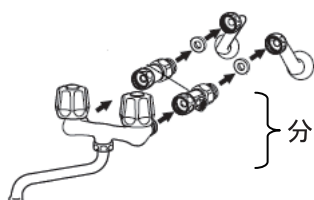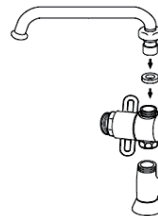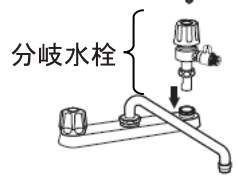
	バルブ式			
	壁だしタイプ		デッキタイプ	
	●単水栓	●湯水混合栓	●単水栓	●湯水混合栓
取付前				
使用する分岐水栓	 分岐水栓 セット内容 + 分岐水栓ノズル	 分岐水栓 セット内容 + 分岐水栓ノズル	 分岐水栓 セット内容 + 分岐水栓ノズル	 分岐水栓 セット内容 + 分岐水栓ノズル
取付後	 分岐水栓	 分岐水栓	 分岐水栓	 分岐水栓
品番及び 税込価格	品番: NSJ-E7 税込価格: 11,990 円 (部品コード: 251428) (フジ医療器専用部品)	品番: NSJ-S268A7 税込価格: 13,860 円 (部品コード: 251432) (フジ医療器専用部品)	品番: NS-F4 税込価格: 11,990 円 (部品コード: 251433) (フジ医療器専用部品)	品番: NSJ-E7 税込価格: 11,990 円 (部品コード: 251428) (フジ医療器専用部品)

給水栓で給水する方法（TOTOの給水栓を使用する場合）


取扱：家電販売店・水道工事店など
品名：給水栓 TOTO TN600-3RX
税込価格：17,490 円（希望小売価格）




取扱：家電販売店（フジ医療器専用部品）
品名：新元付き分岐水栓ノズル 部品コード（251498）
税込価格：2,310 円（希望小売価格）

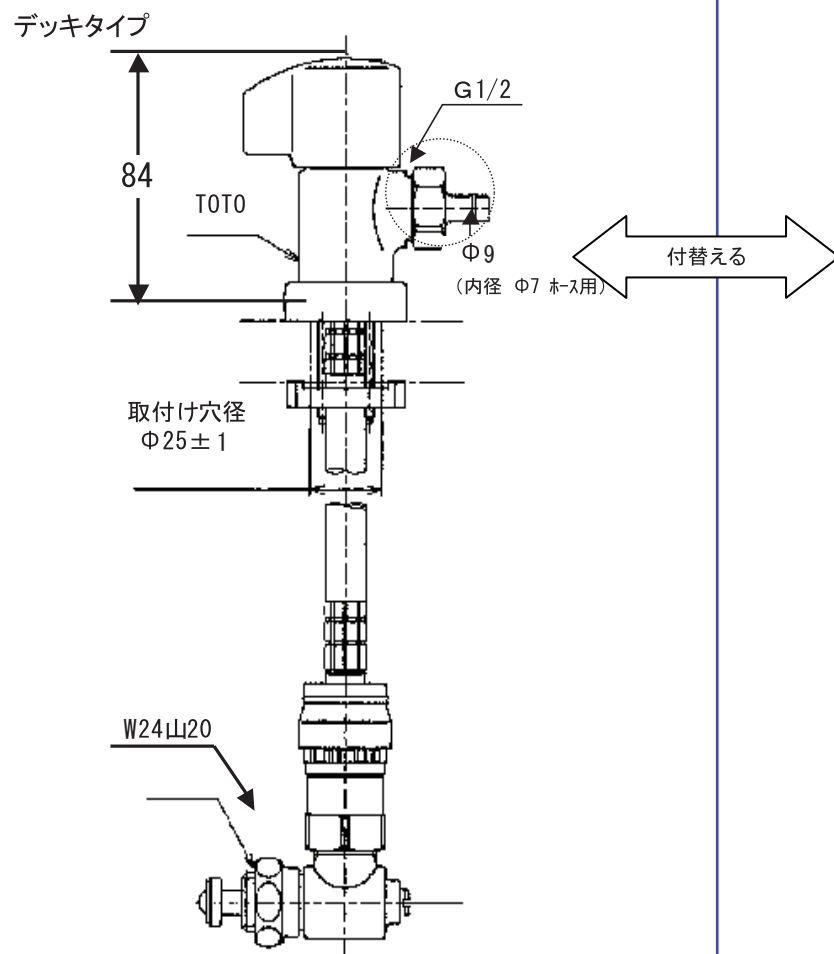



※取付工事については、水道工事専門店へご依頼下さい。

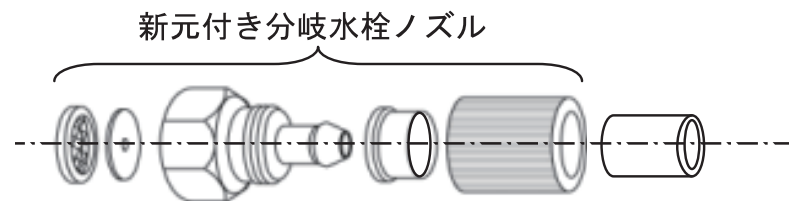

* 新元付き分岐水栓ノズル 各部品の名称

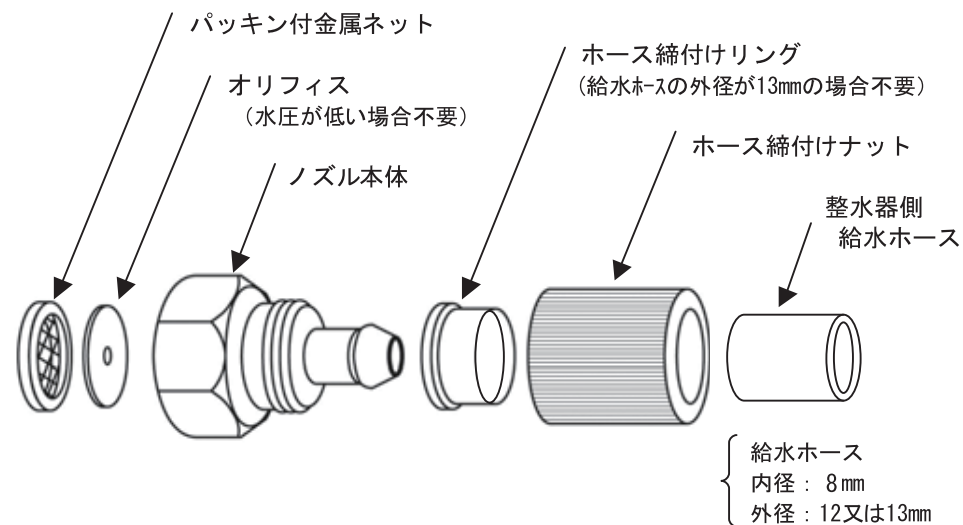

市販の止水栓で給水する方法（市販の化粧バルブやアングル型止水栓を使用する場合）

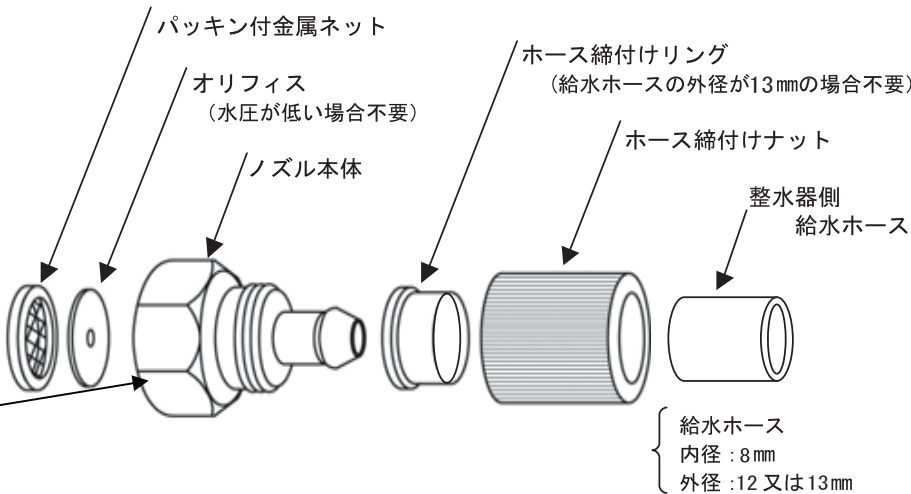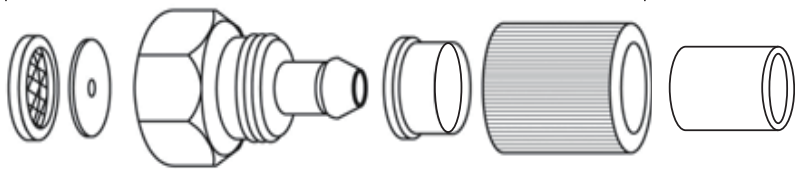	品名：止水栓（市販品） 税込価格：2,200円程度	+ 品名：新元付き分岐水栓ノズル（フジ医療器専用部品） 部品コード（251498） 税込価格：2,310円（希望小売価格）
施工例 1 壁出し等	化粧バルブ（市販品）  20 G:ネジの種類 （G＝管用平行ネジ） 1/2:ネジのサイズ （1/2＝ネジの呼び13） ※取り付け部外径約20mm G 1/2	 パッキン付金属ネット オリフィス （水圧が低い場合不要） ノズル本体 ホース締付けリング （給水ホースの外径が13mmの場合不要） ホース締付けナット 整水器側 給水ホース 給水ホース 内径：8mm 外径：12又は13mm
施工例 2 デッキタイプ	アングル型止水栓（市販品） 	新元付き分岐水栓ノズル 

*** タカギ製シングルレバー デッキタイプ(JL100シリーズ) の混合水栓から分岐する方法**

混合水栓JL100シリーズ（JL100□□、JL102□□）用のシングル分岐栓は、ナニワ製作所から仕入れできません。
タカギ製の食洗器用分岐金具（品番：JH9024）を手配の上、分岐コックと分岐水栓ノズルを取り付けてください。

タカギ製、食器洗い乾燥機用、分岐水栓（JH9024）

税込み価格15,950円

1、混合水栓に分岐水栓（JH9024）を取付ける

ご注意
（JH9024）は給湯仕様のため取付説明書に従い
給水仕様に変換してください。




タカギJL100シリーズ混合水栓

予め給水仕様へ変換する
（内部プラグの差替え）



タカギ製 分岐金具（JH9024）
※分岐栓本体にはSTKD6の表示あり

**2、分岐金具のコックを
N S P分岐コックに交換する**

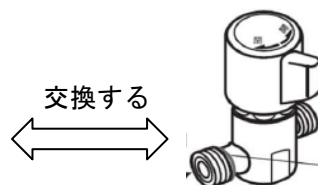

N S P分岐コック
（部品コード：251497）
税込価格：7,810円

3、分岐水栓ノズルを取付ける



分岐水栓ノズル
（部品コード：251498）
税込価格：2,310円